

SOUNDLINK FLEX SPEAKER

Διαβάστε και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, προστασίας και χρήσης.



Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE και όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της EE. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2016 και όλους τους άλλους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Η Bose Corporation δια του παρόντος δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017 και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση: www.Bose.com/compliance

Σημαντικές οδηγίες ασφαλεία

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
6. Παραπέμψτε όλες τις εργασίες συντήρησης σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει υποστεί φυσική βλάβη.
7. Εάν το ηχείο εκτίθεται σε αλάτι ή χλωριωμένο νερό, ξεπλύνετε απαλά με γλυκό νερό μετά την έκθεση για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.
8. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα σύνδεσης έχει στεγνώσει πλήρως πριν από τη φόρτιση.
9. Μην φορτίζετε το ηχείο όταν είναι βρεγμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικό υλικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμφύτευσίμη ιατρική συσκευή σας.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας. ΜΗΝ τοποθετείτε γυμνές πηγές φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω ή κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ κάνετε μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε αυτό το προϊόν.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μετατροπέα ισχύος με αυτό το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τροφοδοτικό εγκεκριμένο από την υπηρεσία που πληροί τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. UL, CSA, VDE, CCC).
- Η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εκγύαματος σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
- Μην εκθέτετε προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (π.χ. από αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη μετεγκατάσταση του προϊόντος.
- Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Bose Corporation θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC και με τα απαλλασσόμενα από άδεια πρότυπα RSS της ISED Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία FCC και ISED Canada που ορίζονται για τον γενικό πληθυσμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να συσχετίζεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Πληροί τις απαιτήσεις IMDA.

Το προϊόν, σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EK για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και τους κανονισμούς του 2020 για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα και πληροφορίες για την ενέργεια (τροποποίηση) (έξοδος από την ΕΕ), συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες ή έγγραφα: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Απαιτούμενες πληροφορίες κατάστασης ισχύος	Λειτουργίες τροφοδοσίας	
	Εφεδρικός	Δικτυωμένη αναμονή
Κατανάλωση ισχύος σε καθορισμένη κατάσταση ισχύος, σε Είσοδος 230V/50Hz Χρόνος μετά τον οποίο ο εξοπλισμός είναι αυτόματα Μετάβαση σε λειτουργία Κατανάλωση ενέργειας σε δικτυωμένη κατάσταση αναμονής, εάν όλα ενσύρματα Οι θύρες δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλο το ασύρματο δίκτυο οι θύρες είναι ενεργοποιημένες, στην είσοδο 230V/50Hz	< 0,5 W ≤ 20 λεπτά / u	Bluetooth < 2,0 W ≤ 20 λεπτά < 2,0 W
Διαδικασίες απενεργοποίησης/ενεργοποίησης θυρών δικτύου. Η απενεργοποίηση όλων των δικτύων θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής.	Bluetooth: Απενεργοποιήστε εκκαθαρίζοντας τη λίστα σύζευξης πατώντας και κρατώντας πατημένο το <i>κουμπί Bluetooth</i> για 10 δευτερόλεπτα. Ενεργοποίηση μέσω σύζευξης με ένα Πηγή Bluetooth .	

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Για την Ευρώπη:

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 2400 έως 2483,5 MHz.

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης μικρότερη από 20 dBm EIRP.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή διάθεση και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.



Κανονισμός διαχείρισης για συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος

Άρθρο XII

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Διαχείρισης Συσκευών Ραδιοσυχνότητας Χαμηλής Ισχύος» χωρίς άδεια που χορηγείται από το NCC, οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστης δεν επιτρέπεται να αλλάξει συχνότητα, να βελτιώσει την ισχύ εκπομπής ή να τροποποιήσει το αρχικό χαρακτηριστικό καθώς και την απόδοση σε εγκεκριμένες συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος.

Άρθρο XIV

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν επηρεάζουν την ασφάλεια των αεροσκαφών ούτε παρεμποδίζουν τις νόμιμες επικοινωνίες. Εάν βρεθεί, ο χρήστης θα σταματήσει αμέσως τη λειτουργία του έως ότου δεν επιτευχθεί παρεμβολή. Ως εν λόγω νόμιμες επικοινωνίες νοούνται οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος πρέπει να είναι ευάλωτες σε παρεμβολές νόμιμων επικοινωνιών ή ακτινοβολούμενων διατάξεων ραδιοκυμάτων ISM.

ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου από αυτήν τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Bose ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία για ανακύκλωση και απόρριψη.



Απορρίψτε σωστά τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αποτεφρώνετε.



Όνομασίες και περιεχόμενο τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών ή στοιχείων						
Όνομα εξαρτήματος	Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και στοιχεία					
	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές [CR(VI)]	Πολυβρωμιωμένο Διφαινύλιο (PBB)	Πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE)
PCBs	X	O	o	O	H	H
Μεταλλικά μέρη	X	H	H	H	H	H
Πλαστικά μέρη	H	H	H	H	H	H
Ηχεία	X	H	H	H	H	H
Καλώδια	X	H	o	O	H	o
Ο παρών πίνακας καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του SJ/T 11364. Ο: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε όλα τα ομοιογενή υλικά για αυτό το μέρος είναι κάτω από την οριακή απαίτηση του GB/T 26572. X: Υποδεικνύει ότι αυτή η τοξική ή επικίνδυνη ουσία που περιέχεται σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά που χρησιμοποιούνται για αυτό το μέρος υπερβαίνει την οριακή απαίτηση του GB/T 26572.						

Ταίβάν Πίνακας περιορισμού επικίνδυνων ουσιών

Όνομα εξοπλισμού: Ηχείο <i>Bluetooth</i> , Ονομασία τύπου: 435910						
Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και τα χημικά σύμβολά τους						
Μονάδα	Μόλυβδος (Pb)	Υδράργυρος (Hg)	Κάδμιο (Cd)	Εξασθενές χρώμιο (Cr+6)	Πολυβρωιωμένο διφαινυλίλιο (PBB)	Πολυβρωιωμένο διφαινυλαιθέρες (PBDE)
PCBs	-	o	o	o	o	o
Μεταλλικά μέρη	-	o	o	o	o	o
Πλαστικά μέρη	o	o	o	o	o	o
Ηχεία	-	o	o	o	o	o
Καλώδια	-	o	o	o	o	o

Σημείωση 1: Το "ο" υποδηλώνει ότι η εκατοστιαία περιεκτικότητα της ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό δεν υπερβαίνει το ποσοστό της τιμής αναφοράς της παρουσίας.

Σημείωση 2: Το "-" υποδηλώνει ότι η ουσία που υπόκειται σε περιορισμό αντιστοιχεί στην εξαίρεση.

Ημερομηνία κατασκευής: Το όγδοο ψηφίο στον αύξοντα αριθμό υποδεικνύει το έτος κατασκευής. Το "1" είναι το 2011 ή το 2021.

Κίνα Εισαγωγέας: Bose Electronics (Σαγκάη) Company Limited, Επίπεδο 6, Πύργος D, No. 2337 Gudai Rd. Minhong District, Σαγκάη 201100

Εισαγωγέας ΕΕ: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Ολλανδία

Ταίβαν Εισαγωγέας: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Αριθμός: +886-2-2514 7676

Μεξικό Εισαγωγέας: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Αριθμός τηλεφώνου: +5255 (5202) 3545

Εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση εισαγωγής: 5Vdc, 1.5A

Το αναγνωριστικό CMIIT βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου.

Συμπληρώστε και διατηρήστε για τα αρχεία σας

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο πλάι του ηχείου κοντά στον ιμάντα. Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος του ηχείου.


Αύξων αριθμός: _____

Αριθμός μοντέλου: _____

Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξή σας μαζί με τον οδηγό ιδιοκτήτη σας.

Τώρα είναι μια καλή στιγμή για να δηλώσετε το προϊόν Bose. Μπορείτε εύκολα να το κάνετε αυτό πηγαίνοντας στο global.Bose.com/register

Πληροφορίες ασφαλείας

 Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης ενημερώσεων ασφαλείας από την Bose όταν συνδέεται στην εφαρμογή Bose Connect. Για να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης προϊόντος στην εφαρμογή Bose Connect. **Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, θα είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας που διαθέτει η Bose μέσω btu.Bose.com**

Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bose Corporation γίνεται κατόπιν άδειας.

Το Google Play είναι εμπορικό σήμα της Google LLC.

Οι ονομασίες USB Type-C και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Bose Portable Home Speaker, Bose Portable Smart Speaker, Οι ονομασίες Bose Smart Soundbar, Bose Smart Speaker, Bose Soundbar, SimpleSync, SoundLink και SoundLink Revolve είναι εμπορικά σήματα της Bose Corporation.

Έδρα Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Κανένα μέρος αυτού του έργου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Περιεχόμενα	10
-------------------	----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOSE CONNECT

Λήψη της εφαρμογής Bose Connect	11
---------------------------------------	----

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΗΧΕΪΩΝ

Διαμορφώσεις ιμάντων	12
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη	12

ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΕΪΩΝ

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	14
Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης	14
Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης	14
Λειτουργίες ηχείων	15
Λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων και έντασης ήχου	15
Λειτουργίες κλήσης	16
Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο	17

ΜΠΑΤΑΡΪΑ

Φόρτιση του ηχείου	18
Χρόνος φόρτισης	18
Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας	19
Λειτουργία προστασίας μπαταρίας	19

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Λυχνία Bluetooth®	20
Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας	21

ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Προεγκατεστημένες γλώσσες	22
Αλλαγή γλώσσας	22
Απενεργοποίηση φωνητικών μηνυμάτων	22

ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ BLUETOOTH

Συνδέστε την κινητή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται)	23
Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κουμπί <i>Bluetooth</i> μενού στην κινητή συσκευή σας 24	
Αποσύνδεση κινητής συσκευής	25
Επανασύνδεση κινητής συσκευής	25

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ BLUETOOTH

Σύνδεση πρόσθετης κινητής συσκευής	26
Αναγνώριση συνδεδεμένων κινητών συσκευών.....	26
Εναλλαγή μεταξύ δύο συνδεδεμένων κινητών συσκευών	26
Επανασύνδεση συσκευής που είχε συνδεθεί προηγουμένως	27
Εκκαθάριση της λίστας σύζευξης ηχείων	27

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BOSE

Ζεύγος δύο Bose <i>Bluetooth</i> Ηχεία.....	28
Συμβατά προϊόντα	28
Σύζευξη δύο ηχείων <i>Bluetooth Bose</i> χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται)	28
Ζεύγος δύο Bose <i>Bluetooth</i> ηχεία χειροκίνητα	29
Λειτουργία πάρτι	29
Στερεοφωνική λειτουργία	31
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας γκρουπ και στερεοφωνικής λειτουργίας	31
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάρτι ή τη στερεοφωνική λειτουργία	31

Συνδεθείτε με ένα έξυπνο ηχείο Bose ή Soundbar με χρήση τεχνολογίας SimpleSync™	32
Συμβατά προϊόντα	32
Σύζευξη με χρήση της εφαρμογής Bose Music	32
Επανασυνδέστε ένα έξυπνο ηχείο Bose ή Soundbar με χρήση τεχνολογίας SimpleSync™	33

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρίστε το ηχείο.....	34
Ανταλλακτικά και αξεσουάρ.....	34
Περιορισμένη εγγύηση	34

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Κοινές λύσεις.....	35
Επαναφορά του ηχείου σας	37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιβεβαιώστε ότι περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη:

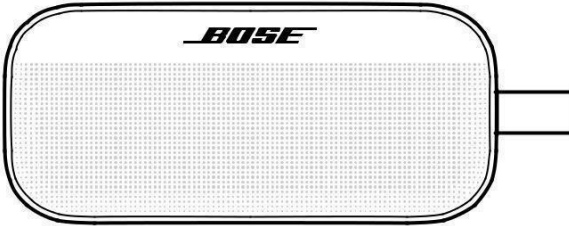

Ηχείο Bluetooth Bose SoundLink Flex



Καλώδιο USB Type-C®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Bose ή την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.bose.com/Support/Flex

Η εφαρμογή Bose Connect σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε και να ελέγχετε το ηχείο από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, όπως smartphone ή tablet.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορείτε να *διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth*, να επιλέξετε τη γλώσσα φωνητικής προτροπής, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ηχείων και να αποκτήσετε νέες δυνατότητες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE CONNECT


1. Στην κινητή συσκευή σας, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect.



2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΜΑΝΤΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιμάντα ως βρόχο δακτύλου για να μεταφέρετε εύκολα το ηχείο. Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε σε караμπίνερ ή καλώδιο.

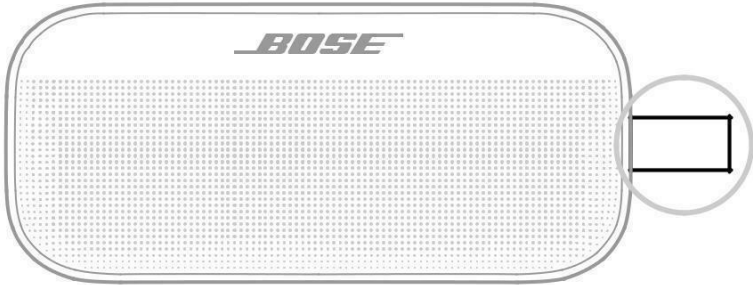


ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

Το ηχείο σας είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στις πιτσιλιές και στη σκόνη. Έχει βαθμολογία IP67 και IP64.


Μπορείτε να βυθίσετε το ηχείο σε νερό για έως και 30 λεπτά σε βάθος έως 1 m (3,3 ft). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ντους και στη βροχή ή το χιόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

- ΜΗΝ βυθίζετε αυτό το ηχείο σε οποιαδήποτε πισίνα νερού βαθύτερη από 1 m (3,3 ft).
- Εάν το ηχείο εκτίθεται σε αλάτι ή χλωριωμένο νερό, ξεπλύνετε απαλά με γλυκό νερό μετά την έκθεση για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα σύνδεσης έχει στεγνώσει πλήρως πριν από τη φόρτιση.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε το ηχείο ενώ είναι βρεγμένο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηχείο.

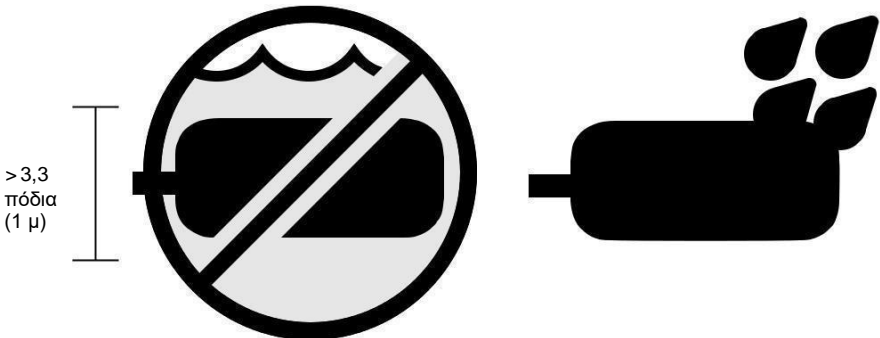

Τα χειριστήρια βρίσκονται στο επάνω μέρος του ηχείου.

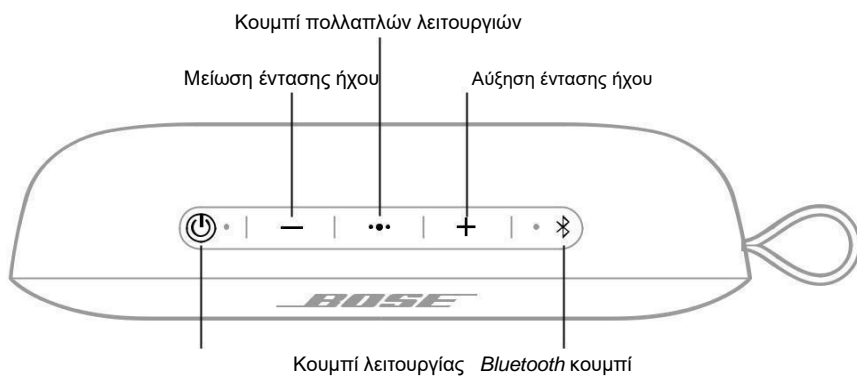

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας I.

Η λυχνία της μπαταρίας ανάβει σταθερά λευκό.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης εξοικονομεί την μπαταρία όταν το ηχείο λειτουργεί με μπαταρία δύναμη. Το ηχείο απενεργοποιείται όταν ο ήχος έχει σταματήσει και τα κουμπιά δεν έχουν πατηθεί για 20 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσαρμόσετε το χρόνο που απαιτείται για την αυτόματη απενεργοποίηση του ηχείου σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Connect.

Απενεργοποιήστε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης

Πατήστε παρατεταμένα το H και το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V ταυτόχρονα. Θα ακούσετε "Η αυτόματη απενεργοποίηση απενεργοποιήθηκε".

Επαναλάβετε για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο αυτόματης απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΧΕΪΟΥ

Λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων και έντασης ήχου



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V.
Μετάβαση προς τα εμπρός	Πατήστε V δύο φορές γρήγορα.
Μετάβαση προς τα πίσω	Πατήστε V τρεις φορές γρήγορα.
Αύξηση έντασης ήχου	Πατήστε H.
Μείωση έντασης ήχου	Πατήστε z.

Λειτουργίες κλήσης



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Απάντηση/Τερματισμός κλήσης	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V.
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το V για 1 δευτερόλεπτο.
Απαντήστε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση και Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε V.
Απόρριψη δεύτερης εισερχόμενης κλήσης και Μείνετε στην τρέχουσα κλήση	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το V για 1 δευτερόλεπτο.
Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων	Με δύο ενεργές κλήσεις, πατήστε V δύο φορές γρήγορα.
Πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο για πραγματοποίηση κλήσης	Ενώ δεν βρίσκεστε σε κλήση, πατήστε παρατεταμένα το V για 1 δευτερόλεπτο. Η κινητή συσκευή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει φωνή έλεγχος. στον Οδηγό κατόχου της συσκευής σας Παραπέμπω για περισσότερες πληροφορίες.
Σίγαση/Κατάργηση σίγασης κλήσης	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ταυτόχρονα το H και το Z.

Ειδοποιήσεις φωνητικής προτροπής

Το ηχείο σας αναγνωρίζει τους εισερχόμενους καλούντες που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών σας.


Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων φωνητικής προτροπής απενεργοποιεί επίσης τα φωνητικά μηνύματα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ


Το μικρόφωνο του ηχείου λειτουργεί ως επέκταση του μικροφώνου στην κινητή συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V στο ηχείο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες φωνητικού ελέγχου στη συσκευή σας για να πραγματοποιήσετε/λάβετε κλήσεις ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό βοηθό σας για αναπαραγωγή μουσικής, να σας πει τον καιρό, να σας δώσει τη βαθμολογία ενός παιχνιδιού και πολλά άλλα.

Πατήστε παρατεταμένα το V για να αποκτήσετε πρόσβαση στον φωνητικό έλεγχο στη συσκευή σας. Ακούτε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι ο φωνητικός έλεγχος είναι ενεργός.

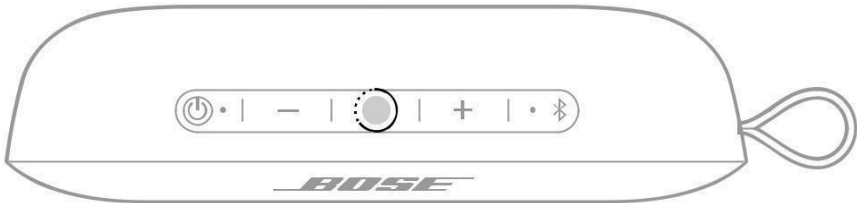


ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ

Φορτίστε το ηχείο σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης USB-C® (δεν παρέχεται φορτιστής τσίχου).

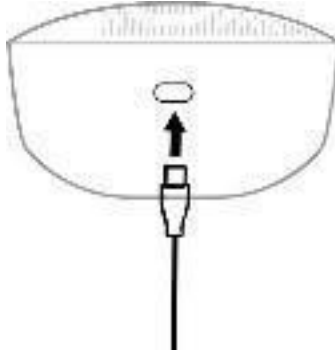

Κατά τη φόρτιση, η λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία της μπαταρίας ανάβει σταθερά λευκό.

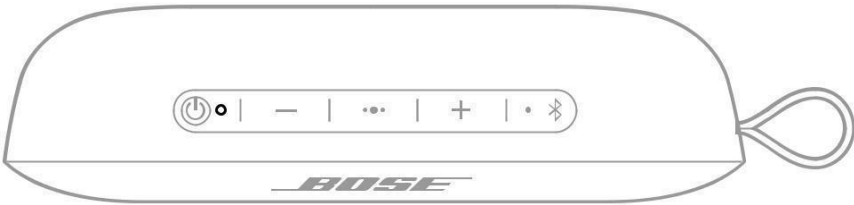

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το ηχείο ενώ είναι βρεγμένο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηχείο.

Χρόνος φόρτισης

Περιμένετε έως και 4 ώρες για να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.

Με τυπική χρήση, η μπαταρία διαρκεί έως και 12 ώρες. Η απόδοση της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται και την ένταση στην οποία αναπαράγεται.

Ακούστε τη στάθμη της μπαταρίας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ηχείο, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν το ηχείο χρησιμοποιείται, ένα φωνητικό μήνυμα ανακοινώνει εάν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

Τα φωνητικά μηνύματα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα για να ακούτε τη στάθμη της μπαταρίας (βλ. σελίδα 22).

Για να ακούσετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας I μέχρι να ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελέγξετε οπτικά την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο I ενώ προβάλλετε τη λυχνία μπαταρίας (βλ. σελίδα 21).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΪΑΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

Όταν η μπαταρία των ηχείων σας έχει εξαντληθεί (0%) ή το ηχείο σας είναι αποσυνδεδεμένο και αχρησιμοποίητο για περισσότερες από τρεις ημέρες (με υπολειπόμενο φορτίο μικρότερο από 10%), εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο σας, συνδέστε το σε έναν φορτιστή τοίχου.


Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε το ηχείο σας σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αποθηκεύετε το ηχείο σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν είναι πλήρως φορτισμένο ή με υπολειπόμενη φόρτιση μικρότερη από 10 τοις εκατό.

Οι λυχνίες Bluetooth και μπαταρίας βρίσκονται στο επάνω μέρος του ηχείου.

ΦΩΣ BLUETOOTH

Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας κινητής συσκευής.

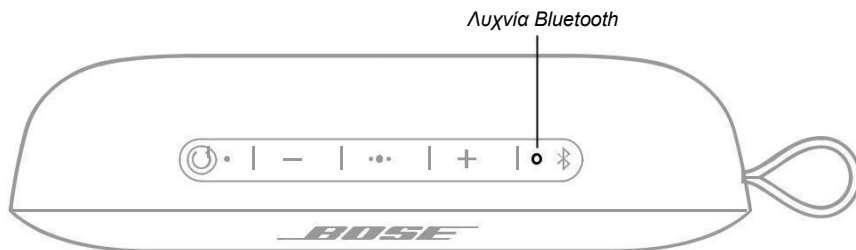

ΕΛΑΦΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβοσβήνει μπλε	Έτοιμο για σύνδεση
Αναβοσβήνει λευκό	Σύνδεση
Συμπαγές λευκό	Συνεχόμενος

ΦΩΤΕΙΝΉ ΈΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Φωτεινή ένδειξη μπαταρίας



ΕΛΑΦΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπαγές λευκό	Πλήρης φόρτιση
Αναβοσβήνει λευκό	Φόρτισης

Τα φωνητικά μηνύματα σας καθοδηγούν στη διαδικασία σύνδεσης Bluetooth, ανακοινώνουν τη στάθμη της μπαταρίας και αναγνωρίζουν τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο ηχείο σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε εύκολα φωνητικά μηνύματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect.

ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι ακόλουθες γλώσσες είναι προεγκατεστημένες στο ηχείο σας:

- | | | |
|-------------|---------------|-------------|
| • Αγγλικά | • Ιαπωνικά | • Ολλανδικά |
| • Ισπανικά | • Κορεατικά | • Ρωσικά |
| • Γαλλικά | • Ιταλικά | • Πολωνικά |
| • Γερμανικά | • Πορτογαλικά | • Κινεζικά |
| • Μανταρίνι | • Σουηδικά | |

ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο για πρώτη φορά, τα φωνητικά μηνύματα είναι στα Αγγλικά.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V και z ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε τη φωνητική προτροπή για την επιλογή πρώτης γλώσσας.
2. Πατήστε H ή z για να μετακινηθείτε στη λίστα γλωσσών.
3. Όταν ακούσετε τη γλώσσα σας, πατήστε παρατεταμένα το V για να επιλέξετε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ


Πατήστε παρατεταμένα το H και το z ταυτόχρονα μέχρι να ακούσετε

"Απενεργοποίηση φωνητικών προτροπών". **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επαναλάβετε

για να ενεργοποιήσετε ξανά τα φωνητικά μηνύματα.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE CONNECT (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

Με το ηχείο ενεργοποιημένο, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης στην οθόνη.

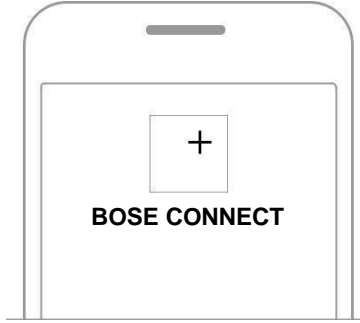

Μόλις συνδεθείτε, θα ακούσετε "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>" και η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ BLUETOOTH ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Με το ηχείο ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth | μέχρι να ακούσετε "Έτοιμο για σύνδεση" και η λυχνία *Bluetooth* αναβοσβήνει μπλε.



2. Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα *Bluetooth* βρίσκεται συνήθως στο μενού Ρυθμίσεις (Settings).

3. Επιλέξτε το ηχείο σας από τη λίστα συσκευών.



Μόλις συνδεθείτε, ακούτε "Συνδέθηκε με <όνομα κινητής συσκευής>" και η λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναζητήστε το όνομα που πληκτρολογήσατε για το ηχείο σας στην εφαρμογή Bose Connect.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απενεργοποιήστε τη *λειτουργία Bluetooth* στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το ηχείο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένες.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε επιπλέον συσκευές με το ηχείο σας. Αυτές οι *συνδέσεις Bluetooth* είναι ελέγχεται με το κουμπί *Bluetooth I*. Τα φωνητικά μηνύματα σας καθοδηγούν στον έλεγχο πολλαπλών συνδέσεων. Πριν συνδέσετε μια πρόσθετη κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε εύκολα πολλές συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και οκτώ συζευγμένες συσκευές στη λίστα ζεύξης ηχείων και το ηχείο σας μπορεί να συνδεθεί ενεργά σε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Για να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect (βλ. σελίδα 11) ή χρησιμοποιήστε το *μενού Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας (βλ. σελίδα 24).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαράγετε ήχο μόνο από μία συσκευή κάθε φορά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πατήστε I για να ακούσετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες αυτήν τη στιγμή.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

1. Παύση ήχου στην πρώτη συσκευή σας.
2. Αναπαραγωγή ήχου στη δεύτερη συσκευή σας.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΪΧΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε το *κουμπί Bluetooth* I για να ακούσετε ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη.
2. Πατήστε ξανά το I εντός 3 δευτερολέπτων για να συνδεθείτε στην επόμενη συσκευή στη λίστα σύζευξης ηχείων.
3. Επαναλάβετε μέχρι να ακούσετε το σωστό όνομα συσκευής.
4. Αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΗΧΕΪΩΝ

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε "*Η λίστα συσκευών Bluetooth διαγράφηκε*" και η λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει μπλε.
2. Διαγράψτε το ηχείο σας από τη *λίστα Bluetooth* στην κινητή συσκευή σας. Όλες οι συσκευές έχουν διαγραφεί και το ηχείο είναι έτοιμο για σύνδεση.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΗΧΕΪΩΝ BLUETOOTH BOSE

Για μια πιο καθηλωτική μουσική εμπειρία, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex με ένα άλλο ηχείο Bluetooth Bose και να αναπαραγάγετε το ίδιο τραγούδι και από τα δύο ηχεία. Δύο ηχεία μπορούν να αναπαραχθούν μαζί στις ακόλουθες λειτουργίες:

- Λειτουργία γκρουπ (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν μαζί)
- Στερεοφωνική λειτουργία (το αριστερό και το δεξί ηχείο παίζουν ξεχωριστά)

Μπορείτε να το ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Bose Connect (συνιστάται) ή τα κουμπιά ελέγχου ηχείων.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex με τα ακόλουθα ηχεία:

- Bose SoundLink Micro
- Bose SoundLink Flex
- Bose SoundLink Χρώμα II
- Bose SoundLink Revolve (Σειρά I & II)
- Bose SoundLink Revolve+ (Σειρά I & II)

ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΗΧΕΪΩΝ BOSE BLUETOOTH ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BOSE CONNECT (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)



Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΟ ΗΧΕΪΩΝ *BLUETOOTH* BOSE ΧΕΙΡΟΚΪΝΗΤΑ



Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Bose Connect, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Λειτουργία πάρτι

1. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ηχεία είναι ενεργοποιημένα.
2. Βεβαιωθείτε ότι ένα ηχείο είναι συνδεδεμένο στην κινητή συσκευή σας.
3. Στο ηχείο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I και Η ταυτόχρονα.

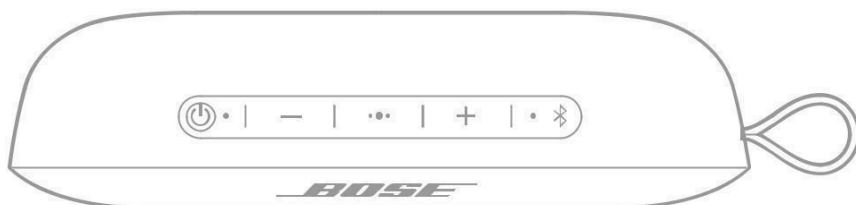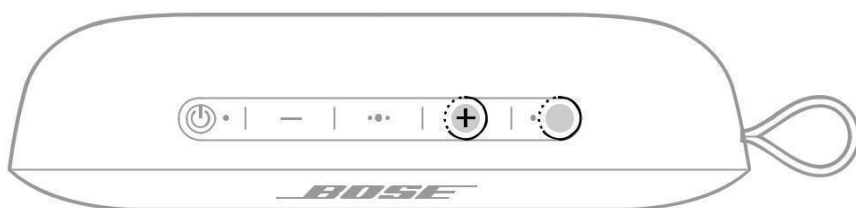

4. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Πατήστε το *Bluetooth* και μειώστε την ένταση κουμπιά ταυτόχρονα σε μια δεύτερη συσκευή Bose."
5. Στο άλλο ηχείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I και z ταυτόχρονα.

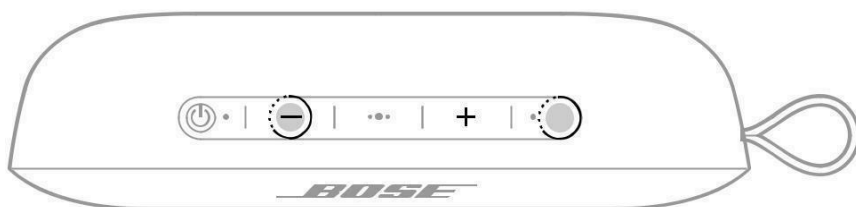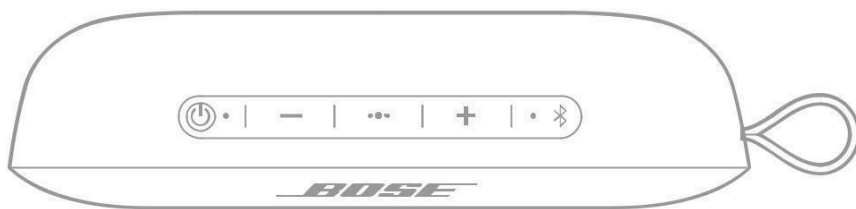

6. Αφήστε τα κουμπιά όταν το ηχείο εκπέμπει έναν ήχο.

Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, ακούτε "Party mode" και από τα δύο ηχεία ταυτόχρονα. Η λειτουργία Party είναι ενεργοποιημένη και τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο από κοινού χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

7. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:
 - Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
 - Επομένως, δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Στερεοφωνική λειτουργία

1. Διαμορφώστε τα ηχεία σας για τη λειτουργία Party (βλ. σελίδα 29).
2. Σε ένα ηχείο, πατήστε το κουμπί *Bluetooth* I και H ταυτόχρονα.
3. Αφήστε τα κουμπιά όταν ακούσετε "Στερεοφωνική λειτουργία".
Ακούτε "Αριστερά" από το αριστερό ηχείο και "Δεξιά" από το δεξί ηχείο.
Η στερεοφωνική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και τώρα μπορείτε να αναπαράγετε ήχο στερεοφωνικά χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας.

4. Για βέλτιστη εμπειρία, τοποθετήστε τα ηχεία σας:
 - Στο ίδιο δωμάτιο ή εξωτερικό χώρο
 - Σε απόσταση 10 ποδιών το ένα από το άλλο, χωρίς εμπόδια
 - Έτσι ώστε η απόστασή σας από κάθε ηχείο να είναι ίση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή, την απόσταση και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε οποιοδήποτε ηχείο, πατήστε I και H ταυτόχρονα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΤΙ Ή ΤΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Απενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο.

ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΜΕ ΈΝΑ ΈΞΥΠΝΟ ΗΧΕΪΟ BOSE Ή SOUNDBAR ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIMPLESYNC™

Με την τεχνολογία Bose SimpleSync™, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex με ένα έξυπνο ηχείο Bose ή το Bose Smart Soundbar για να ακούσετε το ίδιο τραγούδι σε δύο διαφορετικά δωμάτια ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Πρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής Bose Music για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Η τεχνολογία SimpleSync™ έχει *εμβέλεια Bluetooth* έως και 9 m (30 ft). Οι τοίχοι και τα δομικά υλικά μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη.

Συμβατά προϊόντα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex με οποιοδήποτε έξυπνο ηχείο Bose ή Bose Smart Soundbar.

Τα δημοφιλή συμβατά προϊόντα περιλαμβάνουν:

- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Έξυπνο ηχείο Bose 500/Οικιακό ηχείο Bose 500
- Bose Smart Soundbar 300
- Ηχείο Bose Home 300
- Φορητό έξυπνο ηχείο Bose/φορητό οικιακό ηχείο Bose

Νέα προϊόντα προστίθενται περιοδικά. Για μια πλήρη λίστα και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

worldwide.Bose.com/Support/Groups

Σύζευξη με χρήση της εφαρμογής Bose Music

1. Στο ηχείο Bose SoundLink Flex, πατήστε παρατεταμένα το *κουμπί Bluetooth* / *μέχρι η λυχνία Bluetooth να αναβοσβήσει μπλε και να ακούσετε "Έτοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής"*.
2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Bose Music για να συνδέσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex σε ένα συμβατό προϊόν Bose. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/Groups

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bose SoundLink Flex βρίσκεται σε απόσταση έως 9 m (30 ft) από το έξυπνο ηχείο Bose ή το Bose Smart Soundbar.
- Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το ηχείο Bose SoundLink Flex με ένα μόνο προϊόν κάθε φορά.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΤΕ ΈΝΑ ΈΞΥΠΝΟ ΗΧΕΪΟ BOSE Ή ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΉΧΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIMPLESYNC™

Ενεργοποιήστε το ηχείο Bose SoundLink Flex (βλ. σελίδα 14).

Το ηχείο Bose SoundLink Flex προσπαθεί να συνδεθεί στις δύο πιο πρόσφατα συνδεδεμένες *συσκευές Bluetooth*, συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου ηχείου Bose ή του Bose Smart Soundbar.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το έξυπνο ηχείο Bose ή το Bose Smart Soundbar πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας (30 πόδια ή 9 μέτρα) και να είναι ενεργοποιημένο.
- Εάν το ηχείο Bose SoundLink Flex δεν συνδέεται, ανατρέξτε στην ενότητα «Επανασύνδεση συσκευής που είχατε συνδέσει προηγουμένως» στη σελίδα 27.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ

Το ηχείο σας ενδέχεται να απαιτεί περιοδικό καθαρισμό.

- Καθαρίστε την επιφάνεια του ηχείου με ένα μαλακό, υγρό πανί (μόνο νερό).
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, χημικά ή διαλύματα καθαρισμού που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά.
- Εάν το ηχείο εκτίθεται σε αλάτι ή χλωριωμένο νερό, ξεπλύνετε απαλά με γλυκό νερό μετά την έκθεση για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα σύνδεσης έχει στεγνώσει πλήρως πριν από τη φόρτιση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της Bose. Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/Support/Flex

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ηχείο σας καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο global.Bose.com/warranty για λεπτομέρειες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση.

Για να δηλώσετε το προϊόν σας, επισκεφθείτε global.Bose.com/register για οδηγίες. Η αποτυχία εγγραφής δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα περιορισμένης εγγύησης.

ΚΟΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ηχείο σας:

- Ενεργοποιήστε το ηχείο (βλ. σελίδα 14).
- Ελέγξτε την κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων κατάστασης (βλ. σελίδα 20).
- Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει *τεχνολογία Bluetooth* (βλ. σελίδα 24).
- Φορτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 18).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στο ηχείο, τη συσκευή και την εφαρμογή μουσικής.
- Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στο ηχείο και μακριά από παρεμβολές ή εμπόδια.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή (βλ. σελίδα 26).

Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τα συμπτώματα και τις λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Bose.

Επισκεφθείτε: worldwide.Bose.com/contact

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Χωρίς ρεύμα (μπαταρία)	Η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία προστασίας ή να είναι αποφορτισμένη. Συνδέστε το δικό σας ηχείο σε φορτιστή τοίχου.
Το ηχείο δεν συνδέεται με κινητή συσκευή	<p>Στη συσκευή σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη <i>λειτουργία Bluetooth</i>. - Διαγράψτε το ηχείο σας από τη <i>λίστα Bluetooth</i> στη συσκευή σας. Συνδεθείτε ξανά (βλ. σελίδα 26). <p>Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή (βλ. σελίδα 27).</p> <p>Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: worldwide.Bose.com/Support/Flex για να δείτε βίντεο οδηγιών.</p>
Χωρίς ήχο	<p>Διαγράψτε τη λίστα ζεύξης ηχείων (βλ. σελίδα 27). Συνδεθείτε ξανά.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι τα φωνητικά μηνύματα είναι ενεργοποιημένα (βλ. σελίδα 22). Πατήστε το <i>κουμπί Bluetooth</i> για να ακούσετε τη συνδεδεμένη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευή.</p> <p>Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής.</p> <p>Συνδέστε μια διαφορετική κινητή συσκευή (βλ. σελίδα 26).</p> <p>Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, κάντε παύση του ήχου στην πρώτη συσκευή και αναπαραγάγετε ήχο στην άλλη συσκευή.</p>

Εάν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, μετακινήστε τις συσκευές εντός της εμβέλειας του ηχείου (30 πόδια ή 9 μέτρα).

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
<p>Κακή ποιότητα ήχου</p>	<p>Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή μουσικής. Συνδέστε μια διαφορετική συσκευή. Αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή. Απενεργοποιήστε τυχόν λειτουργίες βελτίωσης ήχου στη συσκευή ή εφαρμογή μουσικής. Εάν το ηχείο εκτέθηκε σε νερό, στεγνώστε το και δοκιμάστε ξανά.</p>
<p>Το ηχείο δεν φορτίζει</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος στο καλώδιο είναι σωστά ευθυγραμμισμένος με το κουμπί βύσμα στο ηχείο. Δοκιμάστε μια άλλη πηγή φόρτισης. Ασφαλίστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB-C. Εάν το ηχείο σας έχει εκτεθεί σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, επιστρέφει σε θερμοκρασία δωματίου και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να φορτίσετε ξανά. Επαναφέρετε το ηχείο σας (βλ. σελίδα 37).</p>
<p>Το μικρόφωνο δεν λαμβάνει ήχο</p>	<p>Δοκιμάστε ένα άλλο τηλεφώνημα. Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή. Εάν το ηχείο εκτέθηκε σε νερό, στεγνώστε το και δοκιμάστε ξανά. Δοκιμάστε να πλησιάσετε το ηχείο ενώ μιλάτε. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι επιλεγμένο ως πηγή ήχου στο ενεργό παράθυρο κλήσης.</p>
<p>Η κινητή συσκευή δεν ανταποκρίνεται στα πατήματα κουμπιών</p>	<p>Για λειτουργίες πολλαπλού πιεστηρίου που χρησιμοποιούν το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών V, αλλάξτε την ταχύτητα των πατημάτων. Τα πλήρη στοιχεία ελέγχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένα μοντέλα συσκευών. Δοκιμάστε μια άλλη συμβατή συσκευή.</p>

αφή
νω

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ηχείο δεν συζεύγεται με ηχείο Bluetooth Bose με μη αυτόματο τρόπο	Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect για έναν επιπλέον τρόπο σύζευξης των ηχείων Bluetooth Bose. Το δεύτερο ηχείο ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικού ήχου ή τη λειτουργία γκρουπ. Ανατρέξτε στον οδηγό κατόχου ηχείου Bluetooth Bose.
Το ηχείο δεν συνδυάζεται με έξυπνο ηχείο Bose ή Soundbar	Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Bose Music. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth I μέχρι η λυχνία Bluetooth να αναβοσβήσει μπλε και να ακούσετε "Έτοιμο για σύζευξη άλλης συσκευής". Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bose SoundLink Flex βρίσκεται εντός 30 ft (9 m) από το έξυπνο ηχείο Bose ή το Bose Smart Soundbar.
Το ηχείο δεν το κάνει Επανασυνδεθείτε σε ένα προηγούμενος συζευγμένο συνδεθεί προηγούμενως» στη σελίδα 27. Έξυπνο ηχείο Bose ή Γραμμή ήχου	Ανατρέξτε στην ενότητα «Επανασύνδεση συσκευής που είχε συνδεθεί προηγούμενως» στη σελίδα 27.
Καθυστερημένος ήχος κατά τη σύζευξη με έξυπνο ηχείο Bose ή Soundbar	Κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect (βλ. σελίδα 11) και εκτελέστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού. Σε έναν υπολογιστή, ελέγξτε btu.Bose.com για ενημερώσεις USB.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΧΕΪΟΥ ΣΑΣ

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τις συνδεδεμένες συσκευές και τις ρυθμίσεις γλώσσας από το ηχείο σας και τις επιστρέφει στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο σας.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας I για 10 δευτερόλεπτα. Το ηχείο απενεργοποιείται.
3. Πατήστε I.

Η λυχνία Bluetooth ανάβει μπλε και ακούτε "Έτοιμο για σύνδεση. Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση, κατεβάστε την εφαρμογή Bose Connect" (βλ. σελίδα 11).


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

AUDIOGROUP®

AUDIO GROUP GREECE B.V.

 +30 210 6721200

 info@aggbv.gr

 Λεωφόρος Μεσογείων 321, Χαλάνδρι, 152 31, Αθήνα, Ελλάδα

 www.audiogroup.com.gr



866666-0010